



■ヘッドの取り替え（継手付きワイヤのみ）

- ①クイックカップリングのオスAをメスBの横から挿入するだけで、オス側のピンがかみ込んで抜けません。
- ②取外す場合は、ワイヤキーCをメスに差し込み、オスを横へずらせば、外れます。
- ③ワイヤの先端はオス、ヘッドはすべてメスです。

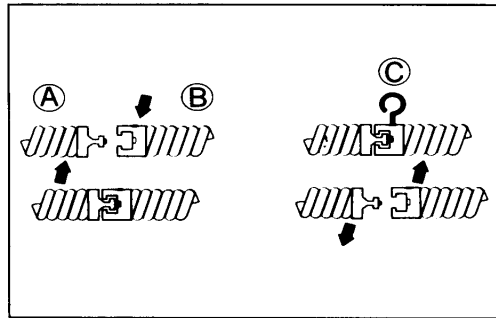


■使用方法

- ①グリップを前に出し、ワイヤを引き出す。（図1）
（この場合、ワイヤの終止点を示す「赤マーク」以上は、引き出さないで下さい。）
- ②左手でグリップを握り、右手でモータハンドルを握りスイッチを押して管内を清掃します。
- ③ワイヤを排水管にゆっくり挿入し、ヘッドが詰り物に突き当たったところ、又は配管の曲りがきつくワイヤが進んでいかなかったところでグリップを手前に引きワイヤを固定して下さい。この時、排水管の入口から20cmぐらいのところまでワイヤを固定させます。（図2）
- ④モータのスイッチを押し、ワイヤを回転させ貫通させます。
- ⑤ガンコなつまりの場合は、ワイヤを少し引戻したり、入れたりして右回転・左回転させて下さい。繰り返しこの操作をすれば取り除けます。グリップを前後させただけでワイヤがしっかり固定されない場合は、付属のワイヤ固定ねじをねじ穴に入れ固定してください。
- ⑥清掃が終わったら、ワイヤを水洗い、防錆油を塗付しながらワイヤケースに戻します。（別販売品：防錆油 ロボナルNo. R72142）

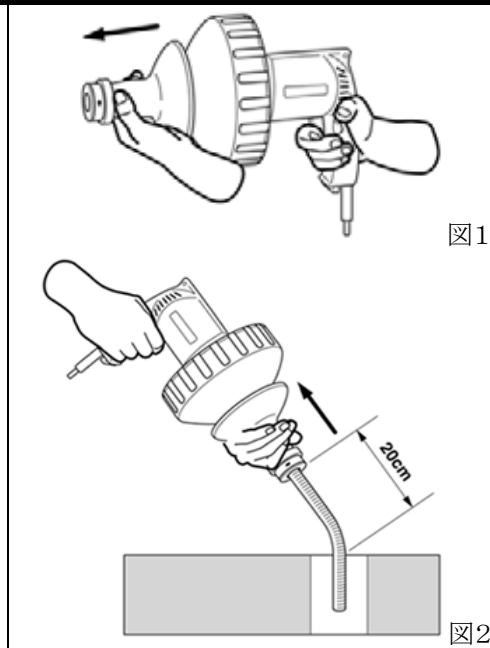

△注意 使用前、使用後は図2のように機械を傾け、ワイヤケースの水を抜いてください。そのまま使用するとワイヤケースからの水の飛び散り、ワイヤの錆の原因になります。

◆モータの操作方法

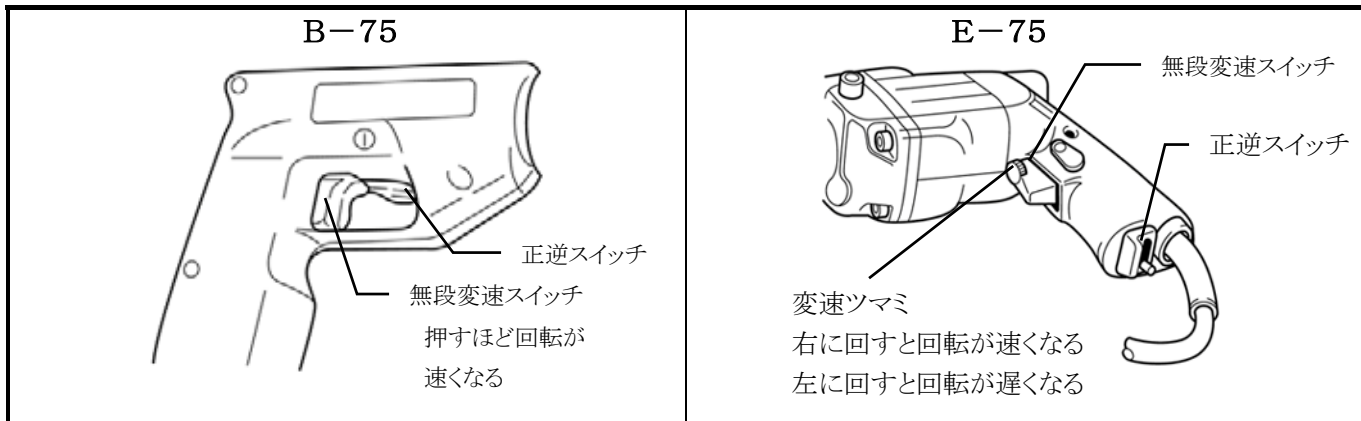

◆充電器・バッテリーの種類（別販売品）

コードNo.	品名	充電時間	コードNo.	品名
DE136	1時間充電器（標準）	60分	DE153	バッテリー
DE151	急速充電器	9分		
DE152	カー電源用充電器	30分		

Asada
アサダ株式会社

本社 名古屋市北区上飯田西町3-60 ☎(052) 911-7165
東京支店 ☎(03) 3635-2511 高崎営業所 ☎(027) 324-0821
名古屋支店 ☎(052) 911-7161 さいたま営業所 ☎(048) 653-4121
大阪支店 ☎(06) 6743-3991 横浜営業所 ☎(045) 441-4331
札幌営業所 ☎(011) 704-4391 広島営業所 ☎(082) 238-1277
仙台営業所 ☎(022) 258-6811 福岡営業所 ☎(092) 474-4137


海外事業所
アサダ・タイランド社 (タイ)
アサダ・アロンコ マシナリー社 (マレーシア)
台湾浅田股份有限公司 (台湾)
アサダトレーディング (アメリカ)
工場
犬山工場 (愛知県)
第一精工株式会社 (三重県)
アサダ・マシナリー社 (タイ)
URL http://www.asada.co.jp E-mail:sales@asada.co.jp

取扱説明書

Asada
環境を守る親切ツール

ドレンクリーナB-75

ドレンクリーナE-75

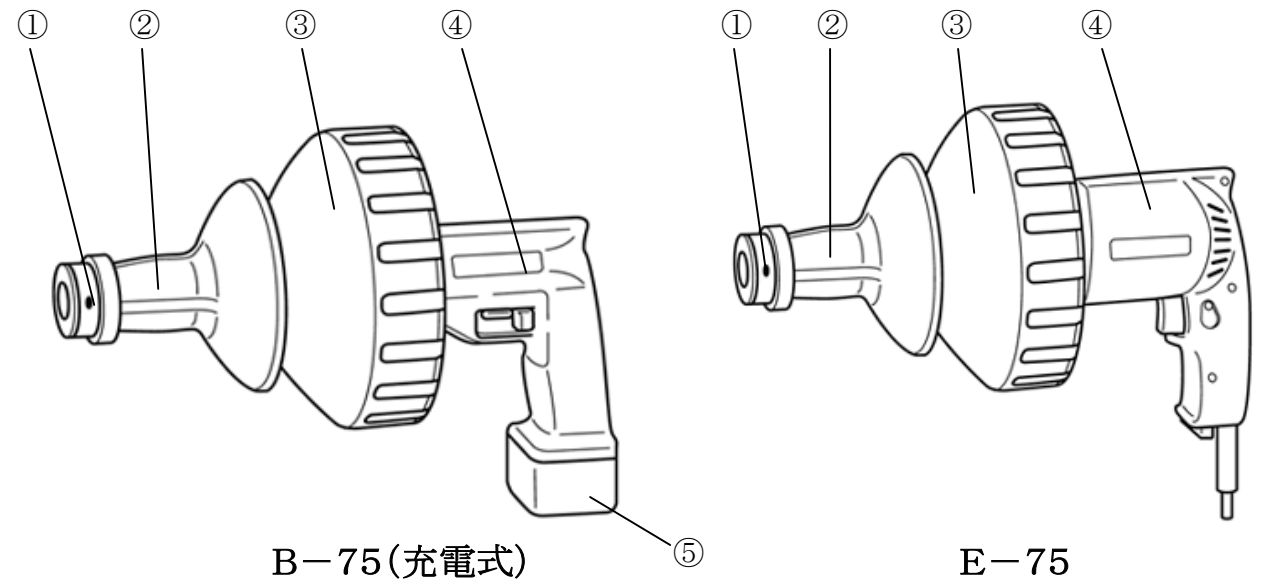

- ①ワイヤ固定ねじ用ねじ穴
- ②グリップ
- ③ワイヤケース
- ④モータ
- ⑤バッテリー

△警告、△注意の意味について

この取扱説明書では、注意事項を△警告 △注意 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

△警告 : 誤った取扱をしたときに、使用者等が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容をしめします。

△注意 : 誤った取扱をしたときに、使用者等が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容をしめします。

なお、△注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので必ず守ってください。

後日のため記入しておいてください。
お問い合わせや部品のご用命の際お役に立ちます。

製造番号
購入製品名
購入年月日
お買い求めの販売店

I M O 1 0 3

⚠警 告

①作業関係者以外は、作業場所に近づけないでください。
特にお子さまには十分注意してください。

②使用しない場合は、乾燥した場所で、子どもの手が届かない所、または鍵のかかる所に保管してください。

③ワイヤ、ヘッドの取扱いに注意してください。
取り扱いを間違えると事故やケガの原因になります。

④使用中は、回転部に顔などを近づけないでください。
回転部や切り粉に巻き込まれ、事故やケガの原因になります。

⑤誤って落としたり、ぶつけた場合は、機械に破損・亀裂・変形がないことをよく点検してください。

⑥異常が発見された場合は、お買い求めの販売店、または当社営業所に、点検・修理を依頼してください。そのまま使用すると、機械の故障や事故・ケガの原因になります。

⑦使用電源は正しい電圧で使用又は充電してください。表示電圧以外で使用されますと、発熱、発火の恐れがあります。

⑧差し込みプラグを電源に差し込む前に、スイッチがOFFの状態になっていることを確認してください。

⑨専用の充電器や蓄電池を使用してください。破損して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。

⑩感電に注意し、正しく充電してください。



⚠注 意

①正しい服装で安全作業
作業環境により安全靴、安全メガネを着用してください。

②ワイヤに正しくヘッドを取り付けてください。正しく付けていないと清掃ができなかったり、パイプの中で外れて落ちたりします。

③ワイヤは「赤マーク」以上は引き出さないでください。赤マーク以上引き出すとワイヤケースからワイヤがはずれます。

④チャックを締め、ワイヤを固定してから回転させてください。固定しないで回転させるとワイヤがヨジレて、破損、ケガの原因になります。

⑤手袋は専用品を使用ください。専用品以外を使用すると回転部や刃物に巻き込まれる場合があります、事故やケガの原因になります。



■標準仕様

コードNo.	品名	能力	ワイヤの長さ	総重量
DB75B	ドレンクリーナBー75バルブ(充電式)	20～75mm	φ 8mm×8m(バルブヘッド付)	4. 2kg
DE75B	ドレンクリーナEー75バルブ	20～75mm	φ 8mm×8m(バルブヘッド付)	5. 3kg

■ワイヤの種類

●バルブヘッド付ワイヤ

タル型のヘッド部で、通しにくい細い排水管に適したワイヤです。



●ドロップヘッド付ワイヤ

曲がりくねった、細い排水管に適しています。



●継手付ワイヤ

ヘッド部の交換がワンタッチ。4種類の交換ヘッドで詰まり物に応じた作業ができます。



■ヘッドの種類

(継手付ワイヤの先端に取付けて使用します)

●ファネルヘッド

野菜くず、布、紙、髪、固形物の除去に適しています。



●ワイヤブラシ

砂、サビ、アカなどを除去するのに適します。



●グリスカッタ

油、ラードなどの粘着物の除去に適しています。



●バルブヘッド

細い排水管内の固定物の除去に適しています。



■標準付属品（●）と別販売品（○）

コードNo.	品名	サイズ	Bー75 バルブ	Eー75 バルブ
DH301	バルブヘッド付ワイヤ	φ 8×8m	●	●
DH309	バルブヘッド付ワイヤ15. 5m	φ 8×15. 5m	○	○
DH302	ドロップヘッド付ワイヤ	φ 8×8m	○	○
DH317	ドロップヘッド付ワイヤ15. 5m	φ 8×15. 5m	○	○
DH305	継手付ワイヤ	φ 10×8m	○	○
48608	ドロップヘッド	φ 15mm	○	○
48606		φ 24mm	○	○
48609		φ 24mm	○	○
48610		φ 32mm	○	○
48611	ファネルヘッド	φ 38mm	○	○
48612		φ 60mm	○	○
48601		φ 24mm	○	○
48613	グリスカッタ	φ 22mm	○	○
48616		φ 36mm	○	○
48617		φ 62mm	○	○
48602	ダブルグリースカッタ	φ 40mm	○	○
48618	ワイヤブラシ	φ 20mm	○	○
49619		φ 30mm	○	○
48626		φ 40mm	○	○
48620		φ 50mm	○	○
70135	ワイヤキー		○	○

■パイプに適用するヘッドのサイズ

*状況によって多少違います

ヘッド \ サイズ	25A～	32A～	40A～	50A～	65A～	80A～
ファネルヘッド		φ 24mm	φ 32mm	φ 38mm		φ 60mm
バルブヘッド		φ 24mm				
グリスカッタ		φ 22mm		φ 36mm	φ 62mm	
ダブルグリースカッタ				φ 40mm		
ドロップヘッド	φ 15mm	φ 24mm				
ワイヤブラシ	φ 20mm	φ 30mm		φ 40mm	φ 50mm	